

武昌教會無線投影功能教學

1. 無線投影預備畫面
2. 蘋果系列連線方式
3. 安卓、微軟筆電連線方式
4. 各品牌手機平板投放功能位置

1. 無線投影預備畫面

AnyCast 

SSID: AnyCast BF927F93

Password: 12345678



设置

> 打开手机的WIFI设置

> 连接至: AnyCast BF927F93

> 密码: 12345678



> 打开移动浏览器

192.168.203.1



EZMira


App Store Google play

iOS



屏幕镜像

Mac OS



Mirascreen xxx



屏幕镜像

4F402

确保iOS设备连接到相同的Wi-Fi网络

Android



Win 8/10

Windows

三星



Smart view

华为



多屏互动

一加手机



投射屏幕

4F402

Google Home



4F402



投射我的屏幕

确保安卓设备连接到相同的Wi-Fi网络

EZmira



EZmira App



4F402



网络



YouTube

- 从Google Play/App store下载【EZmira】应用程序
- 请确保将设备连接到同一WIFI网络


2.蘋果系列連線方式

#開始投影方式(先抓訊號後投影)：

- 1.變更Wifi訊號為畫面上SSID的名稱：[AnyCast xxxxxxxx] (每場地訊號皆不同)
- 2.輸入無線訊號密碼：[1 2 3 4 5 6 7 8] (每場地皆相同)
- 3.連線成功後，開啟 [螢幕鏡像輸出] 功能 (手機畫面由上往下或由下往上滑)
- 4.選擇該場地名稱(ex:4F402)即可

#結束投影方式：

- 1.返回[螢幕鏡像輸出]功能
- 2.選擇[停止鏡像輸出]
或[直接關閉wifi]功能亦可

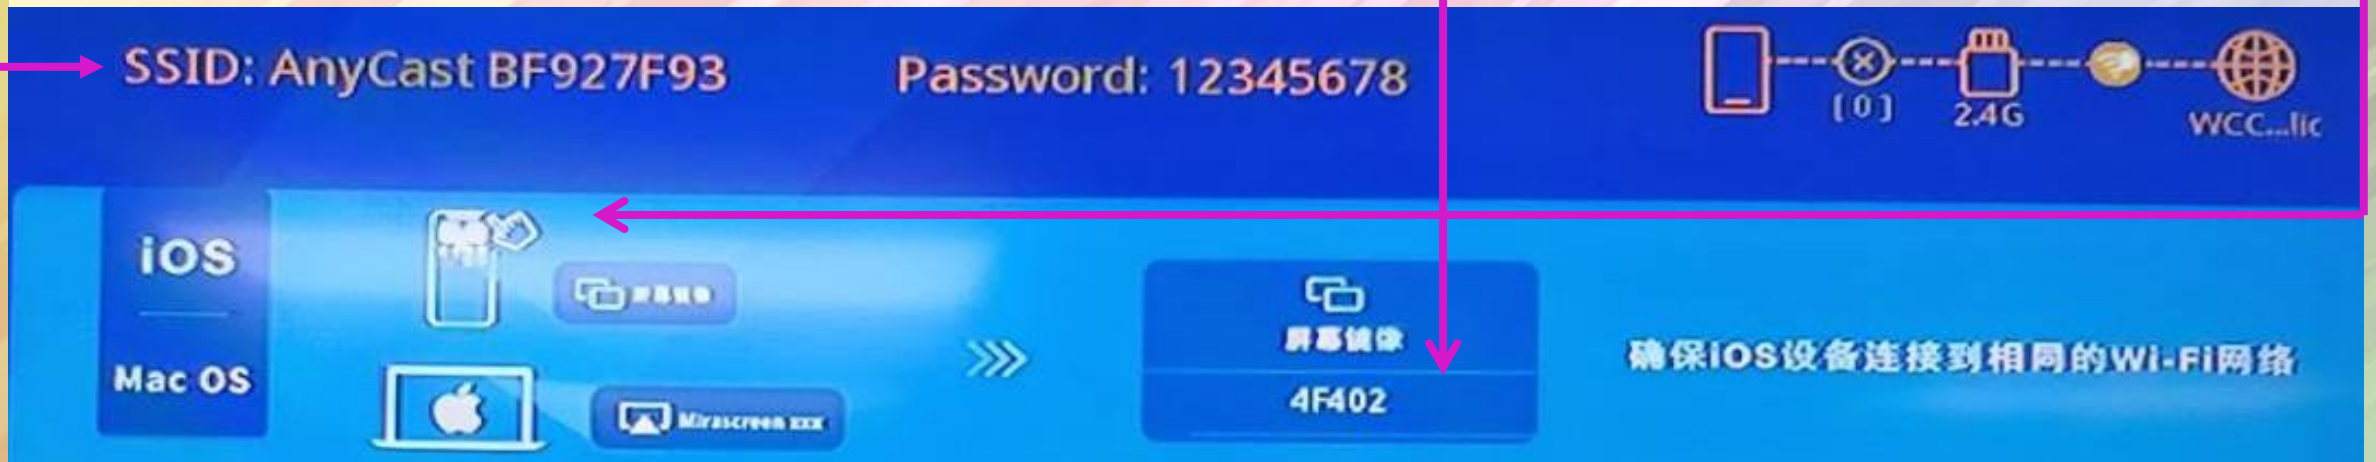

3. 安卓、微軟系列連線方式

#開始投影方式(可直接投影)：

1. 直接開啟 [投放屏幕] 功能 (手機畫面由上往下滑或進入系統設定功能)(各品牌設定位置與名稱不同，請參閱位置說明) (微軟筆電請按 [視窗鍵+K])
2. 選擇該場地名稱(ex:4F402)即可

#結束投影方式：

1. 返回[投放屏幕]功能
2. 直接點選原按鈕即可關閉
或[直接關閉wifi]功能亦可



4.各品牌手機平板投放功能位置

品牌	無線投影操作
	設定→更多→Play to
	設定→顯示→無線投影分享
	設定→Xperia連線→螢幕鏡射
	螢幕頂部下拉→Smart View
	設定→媒體輸出
	設定→投放螢幕→無線螢幕分享
	設定→共享&連結→Miracast
	設定→更多無線設定→Wi-Fi顯示
	設定→連結與共享→投影
	(EMUI9.0)設定→設備連結 →手機投影→無線投影
	螢幕上滑→螢幕鏡像輸出